



Bedienungsanleitung



SP-1500 DMX STROBE



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	2
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch	3
2. Funktionen	3
3. Anleitung	4
3.1. Manuelle Bedienung	4
3.2. DMX – Modus	5
3.2.1. DMX Addressierung	5

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit
- Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (40°F) - 30°C (100°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Gerätes.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!


Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

2. Funktionen

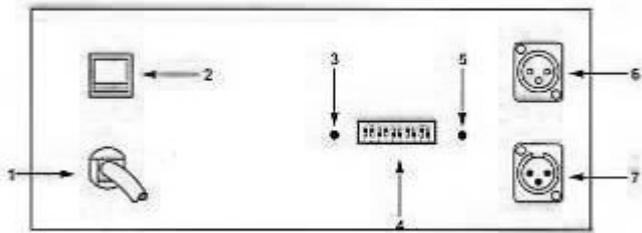

- 1. Power Input: AC 230V~50/60Hz, 16A
- 2. Sicherung: 16A
- 3. Power Indikator: Leuchtet auf wenn das Gerät an ist.
- 4. DMX Dip-Schalter
- 5. DMY Indikator: Leuchtet auf sobald eine DMX- Verbindung hergestellt wurde.
- 6. DMX Output: XLR Buchse (female), zb. für eine Verbindung mit einem weiteren Strobo
- 7. DMX Input: XLR Buchse (male), für DMX Kabel. Verbindung mit einem DMX-Controller

3. Anleitung

- 1. Bitte stellen Sie sicher das Sie das Stromkabel richtig angeschlossen haben.
- 2. Schalten Sie das Gerät ein.

3.1. Manuelle Bedienung

- 1. Schalten Sie den Dip-Schalter 10 aus, so befinden Sie sich im Selbsttestmodus. Hierbei können Sie zwischen AUTO-Modus und Manuellem Modus wählen. Schalten Sie den Dip-Schalter 9 aus, so befinden Sie sich im automatischen Testmodus. Das Strobo blitzt nun von 0% auf 100% und wieder von 100% auf 0%.

Dip - Schalter	Funktion
10	OFF
1-8	Random

- 2. Schalten Sie den Dipschalter 9 wieder ein befinden Sie sich im manuellen Testmodus. Sie können nun mit den Schaltern 1-4 die Geschwindigkeit festlegen und mit den Schaltern 5-8 die Helligkeit bestimmen.

Dip - Schalter	Funktion
9	ON
1-4	Speed
5-8	Dimmer



= ON
 = OFF


Level	Dip switch				Speed
	1	2	3	4	
1	ON	ON	ON	ON	Slowest
2	ON	ON	ON	OFF	
3	ON	ON	OFF	ON	
4	ON	ON	OFF	OFF	
5	ON	OFF	ON	ON	
6	ON	OFF	ON	OFF	
7	ON	OFF	OFF	ON	
8	ON	OFF	OFF	OFF	
9	OFF	ON	ON	ON	
10	OFF	ON	ON	OFF	
11	OFF	ON	OFF	ON	
12	OFF	ON	OFF	OFF	
13	OFF	OFF	ON	ON	
14	OFF	OFF	ON	OFF	
15	OFF	OFF	OFF	ON	
16	OFF	OFF	OFF	OFF	Fastest

Level	Dip switch				Dimmer
	5	6	7	8	
1	ON	ON	ON	ON	Min.
2	ON	ON	ON	OFF	
3	ON	ON	OFF	ON	
4	ON	ON	OFF	OFF	
5	ON	OFF	ON	ON	
6	ON	OFF	ON	OFF	
7	ON	OFF	OFF	ON	
8	ON	OFF	OFF	OFF	
9	OFF	ON	ON	ON	
10	OFF	ON	ON	OFF	
11	OFF	ON	OFF	ON	
12	OFF	ON	OFF	OFF	
13	OFF	OFF	ON	ON	
14	OFF	OFF	ON	OFF	
15	OFF	OFF	OFF	ON	
16	OFF	OFF	OFF	OFF	Max.

3.2. DMX – Modus

Schalten Sie den Dipschater 10 an, so befinden Sie sich im DMX Modus. Nun können Sie mit Ihrem angeschlossenen DMX-Controller die Helligkeit und die Schnelligkeit des Strobes mit Hilfe der Kanalfadern bestimmen. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass Sie das DMX Kabel mit dem Controller richtig verbunden haben.

3.2.1. DMX Adressierung

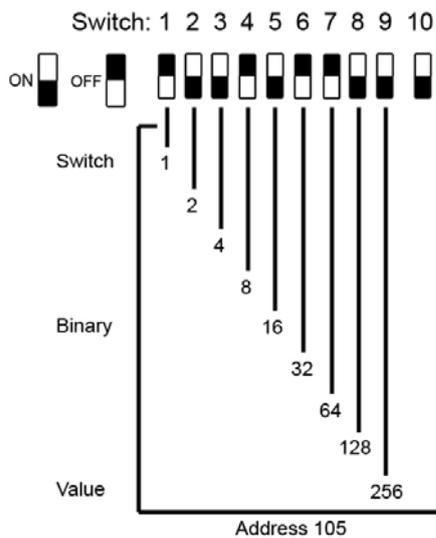



Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307

www.b-und-k.de

